HSI ISH

RANCAIS

ESPAÑOL

Glide Handheld Scanner SIC4014H/G7

User Manual Scanner à main Glide

Manuel d'utilisation

Escáner de mano deslizante

Manual del usuario

PHILIPS



Package Contents

Glide Handheld Scanner
 Mini USB Cable

Four AAA Battery
 User Manual

Calibration Sheet

Software CD

· Quick Start Guide

Pouch

Important Safety Instruction

- · Keep away from water or moisture and dusty areas.
- Do not place this product under direct sunlight or near heat sources, such as in a closed car under sunlight or near a stove. The outer casing of this product may become deformed and the sophisticated sensors inside may become damaged due to excessive heat.

Cleaning Cloth

- The battery and inside of the scanner become hot during large volume scanning operation. Allow few minutes to cool-down before operating the unit again.
- Ambient temperature ranges from 0°C to +40°C.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacture.
- Avoid using the scanner in a dusty environment. Dust particles and other foreign objects may damage the unit. Place the scanner in the pouch if not in use.
- Operate the scanner on a level, well-grounded work surface, free of excessive vibration
- Do not attempt to disassemble or modify this product. Attempting to do so is extremely dangerous and will void the warranty.
- When replacing AAA batteries, only use the ones with same capacity.

 Do not mix new batteries with used ones.
- Please recycle the batteries in accordance with local regulations.
 Disposing of a battery in fire may cause an explosion.




This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local authority or your retailer

where you purchased the product.

Table of Contents

Package Contents	
Important Safety Instruction	
Product Overview	
Placing AAA Batteries	
Inserting a microSD Card	4
Power on/off	
Scanning	5
Playback	6
Viewing the images	6
Zoom	6
Delete	6
Settings	7
Connecting to a PC	8
Transferring the Scanned Images to PC	8
Disconnect the scanner from a PC	8
ezScanPal V2.0 Software Installation	9
A glance at ezScanPal V2.0	9
Cleaning and Calibrating	10
Cleaning the scanner	10
Calibrating the scanner	10
Helpful Hints	10
Specifications	
One (1) Year Limited Warranty	13

Product Overview

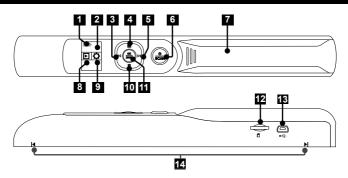

1 Battery Indicator			
2 LCD Screen	2 LCD Screen		
3 I⊲ Left button	Moves left in the menu.		
	 Moves to the previous scanned image. 		
4 Menu button	Moves up in the menu.		
	Brings up the Mode menu.		
5	Moves right in the menu.		
	 Moves to the next scanned image. 		
6 🖒 Power/Scan	 Press and hold to turn the power on/off. 		
button	 Press slightly to start/stop the image scan. 		
7 Battery cover			
8 Playback	 Select to view the scanned images. 		
9 Setting	Select to make Scan Setting and System		
	Setting.		
10 m Delete button	Moves down in the menu.		
	Brings up the Delete menu.		
11 OK/Zoom button	 Press to make or confirm the selection in the 		
	menu.		
	Zoom the scanned image.		
12 MicroSD card slot	 Compatible with a microSD card up to 32GB. 		
Mini USB port	Connects to PC for file transfer.		
Alignment guide	Alignment reference before scanning.		

Placing AAA Batteries

- 1. Gently push and slide the battery cover away from the LCD screen.
- Place 4 alkaline batteries according to the polarity indicators inside the compartment.
- 3. Slide back the battery cover.

Note:

- A new set of batteries will scan approximately 300 A4-sized color documents at 300 dpi or 200 A4-sized color documents at 600 dpi with new batteries installed
- · Remove batteries if the scanner is not used for long time.

Inserting a microSD Card

Insert a microSD card into the card slot with metal side up to scan and store the images.

Note: The microSD card must be formatted by the scanner for the first time use. It is recommended to save any images on the memory card before reformatting.

Formatting the microSD memory card

- Insert a new microSD card into the scanner, then turn on the scanner.
- microSD card (required, not included) should be inserted with metal side up.

- 2. Select (Setting), and press OK/Zoom button.
- 3. Select (System Setting), and press OK/Zoom button.
- Press
 I
 Left /
 I
 Right button repeatedly to select FORMAT and press
 OK/Zoom button.
- 5. Select "Yes" to comfirm formatting.

Power on/off

Press and hold Power/Scan button for a few seconds to turn ON/OFF.

Scanning

1. Press and hold (b) Power/Scan button to turn on the power.

Note: $\stackrel{\triangle}{=}$ message appears on the screen if no card is inserted.

- 2. Select (Setting) > (Scan Setting) > Direction to set the scan direction to Up or Down.
- Place the scanner flat against the document with the scanning lens facing down. Make sure the area you want to scan is between the Alignment guides.
- 4. Press (Power/Scan button to activate the Scan. The (Assaning icon appears.
- Follow the arrow indication on the LCD screen to slowly slide the scanner up or down and keep your hand stable to get the best quality picture.
- 7. To start a new scan, repeat the steps 3~6.



Note:

The progress bar status during the scanning:

	Green	Good scan.
	Orange	Poor scan. Lower the scan speed.
!	Exclamation mark	Unsuccessful scan. Please re-scan.

Helpful Hints:

- · Scan at a slow and constant speed to optimize scan quality.
- When scanning books or magazines, begin scan from the bind and glide outward

Playback

Viewing the images

- 1. Select [(Playback), and then press OK/Zoom button.
- Press \(\subseteq \) Left or \(\subseteq \) Right button to view the previous or next images.

Note: To return to the main menu, press **Menu** button.



Main Menu

Zoom

- 1. Select the image you want to zoom in the [(Playback) mode.
- 2. Press **OK/Zoom** button repeatedly to zoom in the image.
- 3. Press the directional buttons (■ Up/ Down/ I< Left / ▷ Right) to navigate around the image.
- 4. To exit the **Zoom** mode, press **OK/Zoom** button repeatedly.

Delete

- 1. Select the image you want to delete in the [(Playback) mode.
- Press Delete button, select DELETE ONE or DELETE ALL, then press OK/Zoom button.
- Select Yes, and then press OK/Zoom button to delete.
- 4. To exit the **Delete** menu, press **Menu** button.





Settings

- 1. Select Setting, and then press OK/Zoom button.
- 2. Press 【☐ Left / 】 Right button to select either ☐ Scan Setting or ☐ System Setting and then press OK/Zoom button.
- 3. Press 【☐ Left / ▷ Right button to select the option you wish to change and then press OK/Zoom button.

Note: To return to the Setting mode for more tasks, press Menu button.

Menu	Sub-menu	Descriptions
	Color Mode	Select Color or Gray mode for the scanning.
	Resolution	Select 300 dpi or 600 dpi for the scanning.
	Direction	Sets the scanning direction to Down or Up.
Scan Setting	File Type	Select JPG or PDF file format for the
	т не туре	scanning.
	Calibration	Calibrates the scanner. Refer to Calibrating
	Calibration	the scanner for details.
System Setting	Language	Select a screen display language list out the
	Language	languages.
	Format	Formats all the data stored in the memory
	Tomat	card.
	Factory	Restores the current settings to the factory
	Default	presets.

Connecting to a PC

Transferring the Scanned Images to PC

- 1. Turn off the power before connecting to a PC.
- With the microSD inserted to the scanner, connect the mini USB cable to the Scanner and then to a USB port on your computer.

Note: microSD card should be inserted with metal side up.



- 3. Turn on the power of the scanner.
- Your computer will recognize the scanner as a removable disk. Click "Open folder to view files".
- You may transfer the scanned images to your PC using the drag and drop method.

Disconnect the scanner from a PC

Double click the "Safely Remove Hardware" icon in Windows before removing the USB connection.

Note:

- · The above steps may vary in different Windows versions.
- If the removable device window did not launch automatically, go to "My Computer" and find the device under removable disk.

ezScanPal V2.0 Software Installation

 Insert the software CD into your CD/DVD drive. The installation will start automatically.



2. Follow the on-screen instructions to complete the process.

Note:

- You must install ABBYY FineReader and Adobe Acrobat Reader to enable the OCR Utility and PDF Utility in ezScanPal V2.0
- The software contained in this CD is compatible with Windows XP/Vista/7.

A glance at ezScanPal V2.0

ezScanPal V2.0 is an easy-to-use image processing application which enables the direct communication between the scanner and the PC.



Note: ezScanPal V2.0 does not support PDF display. You may use **Adobe Acrobat Reader** to open PDF files instead. For detailed information on how to use each function, please refer to the Help section.

Cleaning and Calibrating

- To get high image quality and good recognition results, please perform the step below from time to time.
- Make sure the cleaning cloth and calibration paper are clean and free of dust before use.

Cleaning the scanner

- Wipe the scanner lens lightly using the supplied cleaning cloth.
- Do not use any solvent to clean the scanner.
- Do not use rough material such as nylon scouring pad to wipe the scanner.

Calibrating the scanner

- 1. Place the calibration paper on a flat surface with the white side facing up.
- 2. Turn on the scanner.
- Select CALIBRATION by following the steps below: SETTING > SCAN SETTING > CALIBRATION> Yes.
- 4. Hold the calibration paper firmly by one hand, with the other hand slide forward/backward the scanner slowly against the paper. The calibration starts.
- When the calibration is done, a message "Complete" appears and the scanner will shut down automatically.

Helpful Hints

- Why isn't the scanner turning on?
 Please push to open the battery compartment to verify that all batteries are installed properly.
- Why won't the memory card fit?
 Philips Glide only uses microSD cards. While inserting the memory card, push the card in with metal side face up, until the "click".
 To remove the card, simply press down on the card. Memory card will push out automatically.
- Why isn't the scanned image clear?
 It is recommended to clean scanning sensor before usage with supplied cleaning cloth. Scanning at a consistently slow speed will increase scanning quality.

- Why is the scanned image not proportional?
 Scan at a slow and constant speed will increase scanning quality.
- What's the best way to scan from inside of a book?
 When scanning a source with a binding, we recommend you start from the binding and glide outward.
- Why are the scanned images backwards?
 You must scan in the direction the arrow is pointing.

To change the scan direction:

- 1. Press the MENU button and Choose SETTINGS.
- 2. Scroll to Scan Setting.
- Choose DIRECTION to personalize the direction you are comfortable scanning from.
- · How do I view the pictures from my computer?
 - 1. With the scanner in the OFF position, establish USB connection with mini USB cable (Included).
 - 2. Plug the bigger USB connector into your computer.
 - 3. Turn on the scanner by pressing the power button.
 - Your computer will detect this computer as a "portable drive", same as a USB flash drive.
- How can I contact Philips for more support? You can reach us at: 1-877-784-0999
 Monday-Friday: 10am - 10pm EST Saturday-Sunday: 12pm - 9pm EST closed on all nationally observed holidays.
- I want to change the "File Created" date on these photos scanned, how can I do that?
 - 1. Install ezScanPal V2.0 software that came with your scanner.
 - 2. Insert microSD (with SD adaptor) into your PC.
 - Open EzScanPal V2.0 software then RIGHT click on the photo desired, then press PROPERTIES.
 - 4. Click on File Date, then change from the menu.
 - 5. Confirm your changes by pressing the green check mark.

If you have additional questions about this scanner, please refer to the FAQ's at www.philips.com/support and lookup product SIC4014H/G7.

Specifications

Scanner Type: A4 CIS Philips Glide Handheld Scanner

Display:1" Color STN LCD (64 x 96 pixels)

Scan Size: Up to A4 size

Scan Mode: Color 24-bit / Gray 24-bit

Scan Resolution: 300 / 600 dpi

Scan Speed: 5 seconds for a A4 color document at 300 dpi

10 seconds for a A4 color document at 600 dpi

Auto Power Off: 2 minutes

Memory Card Slot: MicroSD (Up to 32GB)

I/O Ports: USB mini-B

Power Supply: Alkaline batteries (AAA x 4)

File Format: JPG/PDF

Dimensions: 258 x 32.9 x 30.7 mm; 10.2" x 1.3" x 1.2"

Weight: 163g/0.4lbs (without battery)

Supported OS for Mass Storage: Windows XP / Vista / 7; Mac OS X 10.4 ~ 10.7

One (1) Year Limited Warranty

WARRANTY COVERAGE:

This warranty obligation is limited to the terms set forth below.

WHO IS COVERED:

This product is warranted to the original purchaser or the person receiving the product as a gift against defects in materials and workmanship as based on the date of original purchase ("Warranty Period") from an Authorized Dealer. The original sales receipt showing the product name and the purchase date from an authorized retailer is considered such proof.

WHAT IS COVERED:

This warranty covers new products if a defect in material or workmanship occurs and a valid claim is received within the Warranty Period. At its option, the company will either (1) repair the product at no charge, using new or refurbished replacement parts, or (2) exchange the product with a product that is new or which has been manufactured from new, or serviceable used parts and is at least functionally equivalent or most comparable to the original product in current inventory, or (3) refund the original purchase price of the product. The Company warrants replacement products or parts provided under this warranty against defects in materials and workmanship from the date of the replacement or repair for the remaining portion of the original product's warranty. When a product or part is exchanged, any replacement item becomes your property and the replaced item becomes the company's property. When a refund is given, your product becomes the company's property.

Replacement product can only be sent if all warranty requirements are met. Failure to follow all requirements can result in delay.

WHAT IS NOT COVERED - EXCLUSIONS AND LIMITATIONS:

This Limited Warranty applies only to the new products that can be identified by the trademark, trade name, or logo affixed to it. This Limited Warranty does not apply to any non-Philips hardware product or any software, even if packaged or sold with the product. Non-Philips hardware manufacturers, suppliers, or publishers may provide a separate warranty for their own products packaged with the bundled product.

The Company is not liable for any damage to or loss of any programs, data, or other information stored on any media contained within the product, or any non-Philips product or part not covered by this warranty. Recovery or reinstallation of programs, data or other information is not covered under this Limited Warranty.

This warranty does not apply (a) to damage caused by accident, abuse, misuse, neglect, misapplication, or non-Philips product, (b) to damage caused by service performed by anyone other than an Authorized Service Location, (c) to a product or a part that has been modified without written permission, or (d) if any serial number has been removed or defaced, or (e) to a product, accessories or consumables sold "AS IS" without warranty of any kind by including refurbished Philips products sold "AS IS" by some retailers.

THIS LIMITED WARRANTY DOES NOT COVER:

- Shipping charges to return defective product.
- Labor charges for installation or setup of the product, adjustment of customer controls on the product, and installation or repair of any part outside of the product.
- Product repair and/or part replacement because of improper installation or maintenance, connections to improper voltage supply, power line surge, lighting damage, retained images or screen markings resulting from viewing fixed stationary content for extended periods, product cosmetic appearance items due to normal wear and tear, unauthorized repair or other cause not within the control of the company.
- Damage or claims for products not being available for use, or for lost data or lost software.
- Damages from mishandled shipments or transit accidents when returning product.
- A product that requires modifications or adaptation to enable it to operate in any country other than the country for which it was designed, manufactured, approved and/or authorized, or repair of products damaged by these modifications.
- A product used for commercial or institutional purposes (including but not limited to rental purposes).
- Product lost in shipment and no signature verification receipt can be provided.
- · Failure to operate per Owner's Manual.

TO OBTAIN ASSISTANCE

For technical support go to www.Philips.com/support and select your product or call toll free: 1-877-784-0999

REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY FOR THE CONSUMER. Philips SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OR MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WARRANTY.

Some states do not allow the exclusions or limitations of incidental or consequential damages, or allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights which may vary from state/province to state/province.

Contenu de L'emballage

- · Scanner à main Glide
- 4 piles AAA
- Page de calibrage
- Câble mini USB
- CD d'application
- Manuel d'utilisation
- Guide Rapide
- Chiffon de nettoyage
 Housse de transport

Précautions importantes relatives à la sécurité

- Gardez cet appareil à l'abri de l'eau, de l'humidité et de la poussière.
- Ne placez pas ce produit directement au soleil ou à proximité de sources de chaleur, comme dans une voiture fermée en plein soleil ou près d'un poêle.
 L'enveloppe extérieure de ce produit peut se déformer et les capteurs sophistiqués à l'intérieur peuvent être endommagés en raison d'une chaleur excessive.
- La batterie et l'intérieur du scanner deviennent chauds pendant les opérations de numérisation de grands volumes. Laissez quelques minutes pour le refroidissement avant d'utiliser l'appareil à nouveau.
- Température ambiante 0~40°C.
- Utilisez seulement les pièces ou les accessoires recommandés par le fabricant.
- Évitez d'utiliser votre scanner dans un environnement poussièreux. Les particules de poussières et autres corps étrangers risqueraient d'endommager l'appareil. Rangez le scanner dans sa sacoche lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Faites fonctionner le scanneur sur une surface de travail de niveau et stable, ne présentant aucune vibration excessive.
- Ne tentez pas de démonter ou de modifier ce produit. Ce serait extrêmement dangereux et annulerait la garantie.
- Utilisez exclusivement des piles neuves de la taille et du type spécifiés. Ne mélangez jamais piles usagées et piles neuves, piles de différents types ou piles rechargeables de différentes capacités.
- Ne mettez pas les piles au rebut avec les ordures ménagères. Mettez-le au rebut dans le respect de la règlementation locale. Ne jetez jamais vos piles au feu. Vous risqueriez de provoquer une explosion.




Ce symbole qui apparaît sur le produit ou dans les instructions signifi e que votre appareil électrique ou électronique, lorsqu'il ne fonctionne plus, doit être jeté séparément de vos déchets ménagers. En Europe, il existe différents systèmes de collecte pour le recyclage. Pour de plus amples informations, contactez l'autorité locale ou le revendeur auprès

duquel vous avez acheté le produit.

Table des Matières

Contenu de L'emballage	1
Précautions importantes relatives à la sécurité	1
Présentation du produit	
Mise en place des piles AAA	4
Insertion d'une carte microSD	4
Mise en marche/arrêt	4
Scannage	5
Lecture	
Affichage des images	6
Zoom	6
Effacer	
Réglage	
Connexion à un PC	
Transférer les images scannées vers un ordinateur	
Débranchez le scanner du PC	
Installation de ezScanPal V2.0	
Bref aperçu de ezScanPal V2.0	
Nettoyage et calibrage	10
Nettoyage du scanner	10
Calibrage du scanner	10
Astuces	10
SPÉCIFICATIONS	12
GARANTIE I IMITÉE D'UN (1) AN	13

Présentation du produit

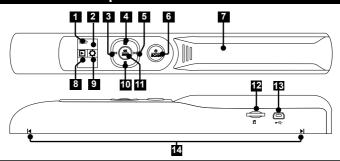

1 Indicateur de charge des piles		
2 Écran LCD		
3	Déplacement vers la gauche dans les menus. Pour retourner à l'image numérisée précédente.	
4 🗏 Bouton Menu	Déplacement vers le haut dans les menus. Pour afficher le menu du Mode.	
5	Déplacement vers la droite dans les menus. Pour passer à l'image numérisée suivante.	
6 (b) Marche/Numérisation	 Appuyez longuement sur ce bouton pour allumer ou éteindre l'appareil. Appuyez brièvement pour lancer/arrêter la numérisation de l'image. 	
7 Cache du compartiment à piles		
8 Lecture	Sélectionnez pour afficher les images numérisées.	
9 Réglages	Sélectionnez pour effectuer le paramétrage de la numérisation et du système.	
10 m Bouton de suppression	Déplacement vers le bas dans les menus. Pour afficher le menu Suppression.	
11 Bouton OK/Zoom	 Appuyez pour sélectionner ou confirmer une option d'un menu. Pour agrandir l'image numérisée. 	
12 Fente pour carte microSD	Pour accueillir une carte microSD jusqu'à 32Go.	
18 Port mini USB	Permet le branchement à un PC pour le transfert des fichiers.	
14 Guides d'alignement	Alignment reference before scanning.	

Mise en place des piles AAA

- Faites glisser le cache du compartiment à piles vers l'avant et légèrement à l'écart de l'appareil.
- Insérez 4 piles alcalines en veillant à respecter les polarités indiquées dans le compartiment.
- 3. Remettez le cache du compartiment à piles en place.

⊕	

Remarque:

- Avec des piles neuves installées, votre scanner peut numériser approximativement 300 documents couleur au format A4 à 300 dpi, ou 200 documents couleur au format A4 à 600 dpi.
- Retirez les piles du scanner si vous pensez ne pas avoir à l'utiliser pendant une période prolongée.


Insertion d'une carte microSD

Insérez une carte microSD dans la fente pour carte, connecteurs dorés tournés vers le haut, pour numériser et stocker vos images.

Remarque: La carte microSD doit être formatée par le scanner avant sa première utilisation. Il est recommandé d'enregistrer les images sur la carte mémoire avant le reformatage.

Formatage de la carte mémoire microSD

 Insérez une carte microSD neuve dans le scanner, puis allumez ce dernier.



La carte microSD (requise, non fournie) doit être insérée avec le côté métallique vers le haut.

- 2. Sélectionnez (Réglage), et appuyez sur le bouton OK/Zoom.
- 3. Sélectionnez (Système), et appuyez sur le bouton OK/Zoom.
- 4. Appuyez sur le bouton I≼ Gauche / ▶ Droite à plusieurs reprises pour sélectionner FORMAT et appuyez sur le bouton OK/Zoom.
- Le système vous demande alors si vous souhaitez formater la carte, sélectionnez « Oui » pour continuer. Le formatage commence.

Mise en marche/arrêt

Appuyez longuement sur le bouton Marche/Numérisation pour allumer/éteindre MARCHE / ARRÊT.

Scannage...

Appuyez longuement sur le bouton

 Marche/Numérisation pour allumer l'appareil.

Note: 📥 est le message qui s'affiche à l'écran si aucune carte n'est insérée.

- 2. Sélectionnez Réglage > Numérise > Direction pour spécifier l' orientation de la numérisation entre Haut ou Bas.
- Placez le scanner à plat sur le document, lentille de numérisation tournée vers le bas. Assurez-vous que la zone à numériser se situe bien entre les guides d'alignement.
- 4. Appuyez sur le bouton (b) Marche/Numérisation pour lancer la numérisation. L'icône de numérisation (c) s'affiche.
- 5. Suivez la direction indiquée par la flèche sur l'écran LCD pour déplacer le scanner très lentement vers le haut ou vers le bas ; pour obtenir une qualité d'image optimale, essayez de garder votre main aussi stable que possible.



- 6. Pour arrêter la numérisation, appuyez une nouvelle fois sur le bouton (b) Power/Scan (Marche/Numérisation). L'image numérisée s'affiche sur l' écran et sera automatiquement sauvegardée sur la carte mémoire.
- 7. Pour procéder à une nouvelle numérisation, répétez les étapes 3~6.

Remarque:

Indications de la barre d'état durant la numérisation :

Vert		Numérisation de qualité.
	Orange	Numérisation de qualité médiocre. Diminuez la vitesse de numérisation.
!	Point d' exclamation	Echec de la numérisation Veuillez recommencer la numérisation.

Astuces:

- Numérisez avec une vitesse lente et constante pour optimiser la qualité de numérisation.
- Lors de la numérisation de livres ou de magazines, commencez à numériser à partir de la reliure et faites glisser vers l'extérieur.

Lecture

Affichage des images

- 1. Sélectionnez (Lecture), puis appuyez sur le bouton OK/Zoom
- 2. Appuyez sur le bouton 【☐ Gauche ou D】 Droite pour afficher l'image précédente ou suivante.



Menu Princ.

Remarque: Pour retourner au menu principal, appuvez sur le bouton Menu.

Zoom

- 1. Sélectionnez l'image que vous souhaitez agrandir en mode (Lecture).
- 2. Appuyez plusieurs fois sur le bouton **OK/Zoom** pour agrandir l'image iusqu'à la taille de votre choix.
- 3. Utilisez les boutons directionnels(■ Haut/ Bas/ 🏿 Gauche / 🔊 Droite) pour déplacer l'image.
- 4. Pour guitter le mode Zoom, appuyez plusieurs fois sur le bouton **OK**/ **Zoom** jusqu'à ce que le cycle d'agrandissement soit annulé.

Effacer

1. Sélectionnez l'image que vous souhaitez supprimer en mode (Lecture).

2. Appuyez sur le bouton **Supprimer** pour afficher le menu **Suppression**. Utilisez le bouton Gauche / Di Droite pour choisir entre Effacer un (unique) ou Effacer tous (total), puis appuyez sur le bouton OK/Zoom. 3. Sélectionnez Oui, puis appuyez sur le bouton OK/





- Zoom pour supprimer.
- 4. Pour guitter le menu **Suppression** appuyez sur le bouton **Menu**.

Réglage

- 1. Sélectionnez Réglage, puis appuyez sur le bouton **OK/Zoom**.
- 2. Utilisez le bouton

 Gauche /

 For Droite pour choisir entre

 Réglage

 Réglage Système puis appuyez sur le bouton

 OK/Zoom
- 3. Utilisez le bouton **I** ⟨ **Gauch**e / **> I Droite** pour sélectionner l'option que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur le bouton **OK/Zoom**.

Remarque: Pour revenir au mode Réglage et accéder à d'autres tâches, appuyez sur le bouton Menu.

Menu	Sous-menus	Descriptions
	Mode couleur	Permet de choisir entre le mode Couleur ou Gris pour la numérisation.
	Résolution	Permet de choisir entre 300 dpi et 600 dpi pour la numérisation.
Numérise	Orientation	Permet de choisir entre Haut ou Bas pour l' orientation de la numérisation.
	71	Permet de choisir entre le format JPG ou PDF pour la numérisation.
	Calibrage	Permet de calibrer le scanner. Reportez-vous à la section Calibrage du scanner pour plus de détails.
	Langue	Permet de choisir la langue d'affichage sur l' écran.
Système	Formater	Permet de formater l'intégralité des données stockées sur la carte mémoire.
		Rétablit les paramètres par défaut de l' appareil.

Connexion à un PC

Transférer les images scannées vers un ordinateur

- 1. Éteignez l'appareil avant de le relier au PC.
- Une fois la carte microSD insérée dans le scanner, branchez le câble mini USB sur le Scanneur, puis sur un port USB de votre ordinateur.

Remarque: La carte microSD doit être insérée avec le côté métallique vers le haut.



- 3 Allumez ensuite le scanner
- 4. Votre ordinateur devrait automatiquement détecter le scanner comme disque amovible. Cliquez sur "Ouvrir le dossier pour afficher les fichiers".
- 5.Vous pouvez transférer les images numérisées vers votre PC en utilisant la méthode du glisser-déposer.

Débranchez le scanner du PC

 Double-cliquez sur l'icône "Retirer le périphérique en toute sécurité" de Windows pour débrancher le scanner.

Remarque:

- Les étapes ci-dessus peuvent varier selon les différentes versions de Windows.
- Si la fenêtre de l'appareil amovible ne s'affiche pas automatiquement, cliquez sur "Poste de travail" et cliquez sur l'appareil sous disque amovible.

Installation de ezScanPal V2.0

 Insérez le CD d'installation dans votre lecteur CD/DVD. Le CD s'exécute automatiquement.



2. Suivez les instructions qui s'affichent pour parachever l'installation.

Remarque:

- Vous devez installer ABBYY FineReader et Adobe Acrobat Reader pour activer OCR Utility et PDF Utility dans ezScanPal V2.0.
- Le logiciel contenu dans ce CD est compatible avec Windows XP/Vista/7.

Bref aperçu de ezScanPal V2.0

ezScanPal V2.0 est une application de traitement de l'image facile à utiliser, qui permet la communication directe entre le scanner et le PC.



Remarque: ezScan Pal V2.0 n'est pas compatible avec l'affichage PDF. Vous pouvez utiliser le logiciel Adobe Acrobat Reader pour ouvrir les fichiers PDF à la place. Pour plus de détails sur l'utilisation de chaque fonction, veuillez consulter la rubrique **Aide**.


a

Nettoyage et calibrage

- Pour garantir une qualité d'image et une reconnaissance de numérisation optimales, veuillez de temps à autre appliquer les mesures suivantes :
- Vérifiez que le chiffon de nettoyage et le papier de calibrage sont propres et sans poussière avant de les utiliser.

Nettoyage du scanner

- Essuyez délicatement le capteur du scanner à l'aide du chiffon de nettoyage fourni.
- N'utilisez jamais de solvant pour nettoyer votre scanner.
- N'utilisez aucune matière rugueuse, comme une éponge à récurer, pour nettoyer votre scanner.



Calibrage du scanner

- Placez la feuille de calibrage sur une surface plate, face blanche tournée vers le haut.
- 2. Allumez le scanner.
- Sélectionnez l'option Calibrage en procédant comme suit : Réglage > Réglage numérisation > Calibrage > Oui.
- 4. Tout en maintenant fermement la feuille de calibrage d'une main, posez le scanner sur la feuille et faites-le glisser lentement vers l'avant et l'arrière. Le calibrage commence.
- Une fois le calibrage terminé, le message « Complete » s'affiche et le scanner s'éteint automatiquement.

Astuces

- Pourquoi le scanner ne s'allume pas ?
 Veuillez appuyer pour ouvrir le logement à piles et vérifier que toutes les piles sont installées correctement.
- Pourquoi la carte mémoire ne s'adapte t'elle pas ?
 - Philips Glide utilise uniquement des cartes microSD. En insérant la carte mémoire, enfoncez la carte avec le côté métallique vers le haut, jusqu'au "clic".
 - Pour retirer la carte, il suffit d'appuyer dessus. La carte mémoire s'éjecte automatiquement.
- Pourquoi l'image numérisée n'est pas nette ?
 Il est recommandé de nettoyer le capteur de numérisation avant utilisation

avec le chiffon de nettoyage fourni. La numérisation à une vitesse lente et constante augmente constamment la qualité de la numérisation.

- Pourquoi l'image numérisée n'est pas proportionnelle ?
 Numérisez avec une vitesse lente et constante pour optimiser la qualité de numérisation.
- Quelle est la meilleure façon de numériser à partir de l'intérieur d'un livre ?
 Lors de la numérisation d'une source avec une reliure, nous vous recommandons de commencer par la reliure et de glisser vers l'extérieur.
- Pourquoi les images sont numérisées en sens inverse ?
 Vous devez numériser dans le sens indiqué par la flèche. Pour changer le sens de la numérisation :
 - 1. Appuyez sur la touche MENU et choisissez PARAMETRES.
 - 2. Faites défiler jusqu'à Paramétrage de la numérisation.
 - 3. Choisissez le SENS pour personnaliser le sens dans lequel vous êtes le plus confortable pour numériser.
- · Comment puis-je voir les photos depuis mon ordinateur ?
 - 1. Avec le scanner en position OFF, établissez une connexion USB avec le câble mini USB (inclus).
 - 2. Branchez le gros connecteur USB sur votre ordinateur.
 - 3. Allumez le scanner en appuyant sur le bouton d'alimentation.
 - Votre ordinateur va détecter ce scanner en tant que "disque dur portable", tout comme une clé USB.
- Comment puis-je contacter Philips pour plus d'assistance ? Vous pouvez nous joindre au : 1-877-784-0999 Lundi-vendredi : 10 h -22 h HNE

Samedi-Dimanche : 0 h - 21 h HNE Fermé tous les jours fériés à l'échelle nationale.

- Je veux modifier la date du ""fichier créé"" sur ces photos numérisées, comment puis-ie faire ?
 - 1. Installez le logiciel ezScanPal V2.0 fourni avec votre scanner.
 - 2. Insérez une microSD (avec adaptateur SD) dans votre PC.
 - 3. Ouvrez le logiciel EzScanPal V2.0 puis cliquez DROIT sur la photo souhaitée, puis appuyez sur PROPRIÉTÉS.
 - 4. Cliquez sur la date du fichier, puis modifiez à partir du menu.
 - 5. Validez vos modifications en cochant la case verte.

Si vous avez des questions supplémentaires concernant ce scanner, veuillez vous référer à la FAQ à l'adresse www.philips.com/support et rechercher le produit SIC4014H/G7.

SPÉCIFICATIONS

Type de scanner: A4 CIS Philips Glide Handheld Scanner

Affichage: LCD STN couleur 1" (64 x 96 pixels)

Dimensions de numérisation : Jusqu'au format A4

Mode de numérisation : Couleur 24-bit / Gris 24-bit

Résolution de numérisation : 300 / 600 dpi

Vitesse de numérisation : 5 secondes pour le format A4 couleur à 300dpi

10 secondes pour le format A4 couleur à 600dpi

Mise hors tension automatique: 2 minutes

Fente pour carte mémoire : MicroSD (jusqu'à 32Go)

Ports d'E/S: USB mini-B

Alimentation : Piles alcalines (AAA x 4)

Formats de fichiers : JPG/PDF

Dimensions: 258 x 32,9 x 30,7 mm; 10,2" x 1,3" x 1,2"

Poids: 163g/0.4lbs (hors piles)

Systèmes d'exploitation pris en charge pour le stockage de masse :

Windows XP / Vista / 7; Mac OS X (10.4 ~ 10.7)

GARANTIE LIMITÉE D'UN (1) AN

ÉLÉMENTS COUVERTS PAR LA GARANTIE :

Cette obligation de garantie se limite aux conditions exposées ci-après.

QUI EST COUVERT:

Ce produit est garanti auprès de l'acheteur d'origine ou de la personne recevant le produit en cadeau, contre tout défaut de fabrication et de main-d'oeuvre en fonction de la date d'achat d'origine (la « Période de garantie ») par un concessionnaire agréé. Le ticket de caisse d'origine indiquant le nom du produit et la date d'achat auprès d'un revendeur agréé est considéré comme constituant une telle preuve.

CE QUI EST COUVERT:

Cette garantie couvre les produits neufs en cas de défaillance de fabrication ou de main-d'oeuvre et si une réclamation valide est recue au cours de la Période de garantie. À sa discrétion, la société (1) réparera le produit gratuitement, en utilisant des pièces de rechange neuves ou réusinées, ou (2) échangera le produit contre un produit neuf ou fabriqué à partir d'un produit neuf, ou par des pièces d' occasion en bon état de fonctionnement et au moins équivalentes ou comparables par leur fonctionnement à celles du produit d'origine gurant dans le stock actuel, ou (3) remboursera le prix d'achat du produit. La Société garantit les produits ou pièces de rechange fournis dans le cadre de la présente garantie contre tout défaut de fabrication et de main-d'oeuvre à compter de la date de remplacement ou de réparation et pendant le reste de la période de garantie du produit d'origine. Lorsqu'un produit ou une pièce est échangé, tout élément de rechange devient votre propriété et l'élément remplacé devient la propriété de la société. En cas de remboursement, votre produit devient la propriété de la société. Remarque : Tout produit vendu et identié comme réusiné ou rénové est accompagné d'une garantie limitée de quatrevingt-dix (90) jours.

Le produit de remplacement ne peut être envoyé que si toutes les exigences de la garantie sont réunies. Le non-respect de toutes les exigences peut occasionner des retards.

CE QUI N'EST PAS COUVERT - EXCLUSIONS ET LIMITES :

Cette Garantie limitée s'applique uniquement aux produits neufs pouvant être identifiés par la marque de commerce, le nom de la marque ou le logo apposé sur le produit. Cette Garantie limitée ne s'applique pas à tout matériel autre que Philips in à tout logiciel, même s'il est conditionné ou vendu avec le produit. Les fabricants, fournisseurs ou éditeurs de matériel autre que Philips peuvent fournir une garantie distincte pour leurs propres produits conditionnés avec le produit vendu.

La Société n'est pas responsable des éventuels dommages ou de la perte de tout programme, données ou autres renseignements stockés sur tout support présent dans le produit, ni de tout produit ou de toute pièce autre que Philips n'étant pas couvert par la présente garantie. La récupération ou la réinstallation de programmes, données ou autres renseignements ne sont pas couvertes par la présente Garantie Limitée.

Cette garantie ne s'applique pas (a) aux dommages résultant d'un accident, d' une manipulation ou d'une utilisation impropre, d'une négligence, d'une application erronée ou de tout produit autre que Philips, (b) aux dommages provoqués par des interventions de toute personne autre qu'un Centre de service agréé, (c) à un produit ou une pièce modiés sans autorisation écrite, (d) en cas de suppression ou de modication de tout numéro de série, ou (e) à un produit, des accessoires ou des consommables vendus « EN L'ÉTAT », sans garantie d'aucune sorte, y compris des produits Philips réusinés vendus « EN L'ÉTAT » par certains détaillants.

CETTE GARANTIE LIMITÉE NE COUVRE PAS :

- Les frais de port liés au retour du produit défectueux.
- Les frais de main-d'œuvre liés à l'installation ou à la conguration du produit, au réglage des commandes du client sur le produit et à l'installation ou la réparation de toute pièce extérieure au produit.
- La réparation du produit et/ou le remplacement d'une pièce suite à une opération impropre d'installation ou d'entretien, les raccordements à un module d'alimentation incorrect, les surtensions électriques, les dommages résultant de la foudre, les images rémanentes ou les marques sur l'écran résultant de l'achage prolongé d'une image xe, l'aspect esthétique du produit résultant de l'usure ordinaire, les réparations non autorisées ou toute autre cause échappant aucontrôle de la société.
- Les dommages ou réclamations concernant des produits non disponibles pour l' utilisation, ou la perte de données ou de logiciels.
- Les dommages résultant d'une mauvaise manipulation au cours du transport ou d' accidents de transport lors duretour du produit.
- Un produit nécessitant une modification ou une adaptation pour pouvoir fonctionner dans tout pays autre que celui pour lequel il a été conçu, fabriqué, approuvé et/ou autorisé, ou la réparation de produits endommagés par ces modications.
- Un produit utilisé à des fins commerciales ou institutionnelles (y compris notamment, à des fins de location).
- Un produit perdu lors de l'expédition si aucun reçu ne peut être fourni pour vérication de la signature.
- Lw non-respect du manual de l'utilisateur.

POUR OBTENIR UNE ASSISTANCE

Pour obtenir une assistance technique, accédez au site www.Philips.com/support et sélectionnez votre produit ou appelez le numéro sans-frais : 1-877-784-0999

LES RÉPARATION OU REMPLACEMENTS FOURNIS DANS LE CADRE DE LA PRÉSENTE GARENTIE CONSTITUENT LE RECOURS EXCLUSIF DU CONSOMMATEUR. PHILIPS NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE TOUT PRÉJUDICE ACCESSOIRE OU RÉSULTANT DU NON-RESPECT DE TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE DE CE PRODUIT. EXCEPTÉ DANS LA MESURE INTERDITE PAR LA LÉGISLATION EN VIGUEUR, TOUTE GARANTIE IMPLICITE CONCERNANT LA COMMERCIABILITÉ OU L'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER DE CE PRODUIT SE LIMITE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE.

Certaines provinces n'autorisent pas les exclusions ou les limites liées aux préjudices accessoires ou résultants de l'utilisation du produit, ni les limites de durée d'une garantie implicite, de sorte que les limites ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas s' appliquer dans votre cas.

Cette garantie vous confère des droits juridiques spécifiques. Vous bénéficiez peutêtre d'autres droits pouvant varier entre les provinces.

Contenido del Embalaje

- Escáner de mano deslizante
 Cable Mini-USB
 CD de Aplicación
- 4 pilas AAA

- · Manual del usuario · Guía Rápida
- Papel de calibración
- Paño de limpieza
 Funda de transporte

Precauciones de seguridad importantes

- Mantenga la unidad alejada de áreas con agua, humedad o polvo.
- No coloque este producto bajo la luz solar directa ni cerca de fuentes de calor como, por ejemplo, dentro de un vehículo cerrado expuesto al sol o junto a una estufa. La carcasa exterior de este producto puede deformarse y los sofisticados sensores de su interior pueden resultar dañados debido al calor excesivo.
- La batería y el interior del escáner se calentarán durante operaciones de digitalización en grandes volúmenes. Deje que transcurran unos pocos minutos para que la unidad se enfríe antes de utilizarla de nuevo.
- La temperatura ambiente debe estar comprendida entre 0 y 40 °C.
- Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante.
- No utilice el escáner en entornos polvorientos. Las partículas de polvo y otros objetos extraños pueden dañar la unidad. Coloque el escáner en la funda si no lo utiliza.
- Utilice el escáner en una superfi cie de trabajo nivelada, firme y sin vibra-
- No intente desmontar ni modificar este producto. Si no sigue esta recomendación resultará peligroso y anulará la garantía.
- Nunca mezcle pilas nuevas y usadas, pilas de tipo diferente o pilas recargables de distinta capacidad.
- Deshágase de ellas conforme a la normativa local. Nunca arroje las pilas al fuego. Puede existir riesgo de explosión.


Este símbolo que puede aparecer en el producto o en las instrucciones indica que el aparato electrónico o eléctrico no deberá desecharse al fi nal de su vida con el resto de los desechos domésticos sino por separado. En la UE existen sistemas de recogida

selectiva para el reciclado. Para más información, póngase en contacto con las autoridades locales o el comercio donde haya adquirido el producto.

Table del Contenido

Contenido del Embalaje	1
Precauciones de seguridad importantes	1
Presentación del producto	3
Insertar pilas AAA	4
Insertar una tarjeta microSD	4
Encender y apagar la alimentación	4
Digitalizando	5
Reproducir	6
Ver las imágenes	6
Zoom	6
Borrar	6
Configuración	7
Conexión a un PC	8
Transferir las imágenes escaneadas a un ordenador	8
Desconectar el escáner de su PC	8
Instalación de ezScanPal V2.0	
Información general de ezScanPal V2.0	9
Limpiar y Calibrar	10
Limpiar el escáner	
Calibrar el escáner	10
Sugerencias útiles	10
Especificaciones	12
Garantía Limitada de Un (1) Año	13

Presentación del producto

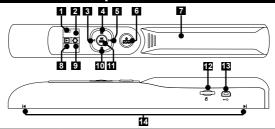

1 Indicador de la batería		
2 Pantalla LCD		
3 I⊲ Botón	Permite desplazarse hacia la izquierda por los	
Izquierda	menús.	
	Permite pasar a la imagen digitalizada anterior.	
4 🗏 Botón Menú	 Permite desplazarse hacia arriba por los menús. Permite abrir el menú Mode (Modo). 	
5 ⊳∥ Botón Derecha	 Permite desplazarse hacia la derecha por los menús. Permite pasar a la imagen digitalizada siguiente. 	
6 (b) Botón Alimentación/ Digitalización	 Manténgalo presionado para encender o apagar la alimentación. Presiónelo ligeramente para iniciar o detener la digitalización de la imagen. 	
7 Tapa de la bate	ría	
8 Reproducir	Seleccione para ver las imágenes digitalizadas.	
9 Configuración	Seleccione para realizar las configuración de digitalización y del systema.	
10 m Botón Eliminar	Permite desplazarse hacia abajo por los menús. Permite abrir el menú Eliminar.	
11 Botón OK/ Zoom	 Presiónelo para realizar o confirmar las selecciones en los menús. Aplicar zoom a la imagen digitalizada. 	
12 Ranura para tarjetas MicroSD	Permite alojar una tarjeta microSD de hasta 32 GB.	
E Puerto Mini- USB	Permite conectar su PC para transferencia de archivos.	
Guía de alineación	Sirven de referencia de alineación antes de realizar la digitalización.	

Insertar pilas AAA

- 1. Deslice la tapa de la batería hacia delante y alejándola del cuerpo ligeramente.
- Coloque 4 pilas alcalinas siguiendo los indicadores de polaridad en el interior del compartimento.
- 3. Vuelva a deslizar la tapa de las pilas para colocarla en su lugar.


Nota:

- Con pilas nuevas instaladas, el que escáner digitaliza aproximadamente 300 documentos en color de tamaño A4 con una resolución de 200 ppp, o 200 documentos en color de tamaño A4 con una resolución de 600 ppp.
- Extraiga las pilas si no va a utilizar el escáner durante un prolongado período de tiempo.

Insertar una tarjeta microSD

Inserte una tarjeta microSD con los contactos dorados hacia arriba para digitalizar y almacenar las imágenes.

Nota: La tarjeta microSD se debe formatear por el escáner la primera vez que se utilice.Es recomendable guardar todas las imágenes en la tarjeta de memoria antes de volver a dar formato a la unidad.



La tarjeta microSD (se necesita, no se incluye) se debe insertar con el lado metálico hacia arriba.

Formatear la tarjeta de memoria microSD

- 1. Inserte una nueva tarjeta microSD en el escáner y, a continuación, encienda este.
- 2. Seleccione (Configuración) y presione el botón OK/Zoom.
- 3. Seleccione (Sistema) y presione el botón OK/Zoom.
- 4. Presione el botón I√ Izquierda / D Derecha repetidamente para seleccionar FORMATEAR y presione el botón OK/Zoom.
- 5. Seleccione "Sí" para continuar. La operación de formado se iniciará.

Encender y apagar la alimentación

 Mantenga presionado el botón (b) Alimentación/Digitalizar para ENCENDER/APAGAR la unidad.

Digitalizando

Nota: el mensaje 🚔 aparecerá en la pantalla si no hay insertada ninguna tarjeta.

- 2. Seleccione (Configuración) > (Digitalizar) > Dirección para establecer la dirección de digitalización en Arriba o Abaio.
- Coloque la superficie del escáner contra el documento con la lente de digitalización hacia abajo. Asegúrese de que el área que desea digitalizar se encuentra entre las quías de alineación.
- 4. Presione el botón 🕲 Alimentación/Digitalizar para activar la digitalización. Aparecerá el icono de digitalización 📆 / 🚨 .
- Siga la indicación de la flecha de la pantalla LCD para deslizar lentamente el escáner hacia arriba o hacia abajo y mantenga su mano estable para conseguir una imagen con la máxima calidad posible.
- 7. Para iniciar una nueva digitalización, repita los pasos 3~6.



 A continuación se indica el estado de la barra de progreso durante la digitalización:

	Verde Buena digitalización.	
	Naranja	Mala digitalización. Reduzca la velocidad de digitalización.
Marca de Digitalización incorrecta. Vuelva a realizar la exclamación digitalización.		

Sugerencias útiles:

- Digitalice a una velocidad lenta y constante para optimizar la calidad de la digitalización.
- Cuando digitalice libros o revistas, inicie la digitalización a partir de la encuadernación y deslice hacia fuera.

Reproducir

Ver las imágenes

- Seleccione (Reproducir) y presione el botón OK/ Zoom
- 2. Presione el botón II Izquierda o II Derecha para ver las imágenes anterior o siguiente, respectivamente.
 Nota: Para volver a lo principal, presione el botón III Menú.

Zoom

- 1. Seleccione la imagen a la que desea aplicar zoom en el modo (Reproducir).
- Presione el botón OK/Zoom repetidamente para ampliar la imagen hasta que se muestre el tamaño que desee.
- 3. Presione los botones de dirección (**Arriba**/ **Abajo**/ **| < | Izquierda** / **> | Derecha**) para moverse por la imagen.
- Para salir del modo Zoom, presione el botón OK/Zoom repetidamente hasta que el ciclo de zoom ser cancele.

Borrar

- Seleccione la imagen que desea eliminar en el modo (Reproducir).
- Presione el botón î (Borrar). Seleccione Borrar Una o Borrar Todo y, a continuación, presione el botón OK/Zoom.





- Seleccione Sí y, a continuación, presione el botón OK/Zoom para realizar la eliminación.
- 4. Para salir del menú **Borrar**, presione el botón **Menú**.

Configuración

- 1. Seleccione Configuración y presione el botón OK/Zoom.
- 3. Presione el botón **I** ✓ **Izquierda** / **▷ I Derecha** para seleccionar la opción que desee cambiar y, a continuación, presione el botón OK/Zoom.

Nota: Para regresar al modo Configuración para realizar más tareas, presione el botón Menú.

Menú	Submenús	Descripciones
Configuración de digitalización	Modo de color	Permite seleccionar el modo Color o Gris para la digitalización.
	Resolución	Permite seleccionar 300 dpi (300 ppp) o 600 dpi (600 ppp) para la digitalización.
	Dirección	Permite establecer la dirección de digitalización en Abajo o Arriba.
	Tipo de archivo	Permite seleccionar el formato de archivo JPG o PDF para la digitalización.
	Calibración	Permite calibrar el escáner, Consulte la sección Calibrar el escáner para obtener más detalles.
Configuración del sistema	Idioma	Permite seleccionar un idioma para todo lo que se muestra en la pantalla.
	Formatear	Permite formatear los datos almacenados en la tarjeta de memoria.
	Reajustes los ajustes	Permite restaurar la configuración predeterminada en la configuración actual.

Conexión a un PC

Transferir las imágenes escaneadas a un ordenador

- 1. Apague la alimentación antes de conectar su PC.
- Con la tarjeta microSD insertada en el escáner, conecte el cable mini-USB al escáner y, a continuación, a un puerto USB de su PC.

Nota: La tarjeta microSD se debe insertar con el lado metálico hacia arriba.



- 3 Conecte la alimentación del escáner
- Su PC reconocerá el escáner como un dispositivo extraíble. Haga clic en "Abrir carpeta para ver archivos".
- Puede transferir las imágenes digitalizadas a su PC mediante el método de arrastrar y colocar.

Desconectar el escáner de su PC

 Haga doble clic en el icono "Quitar hardware de forma segura" en Windows para quitar el escáner.

Notas:

- Los pasos anteriores pueden variar en función de la versión de Windows.
- Si la ventana del dispositivo extraíble no se abre automáticamente, vaya a "Mi PC" y busque el dispositivo bajo el disco extraíble.

Instalación de ezScanPal V2.0

 Inserte el CD de instalación en la unidad de CD/DVD. El CD se ejecutará automáticamente.



Siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla para completar la instalación.

Nota:

- Debe instalar ABBYY FineReader y Adobe Acrobat Reader para habilitar OCR Utility y PDF Utility en ezScanPal V2.0.
- El software contenido en este CD es compatible con Windows XP/Vista/7.

Información general de ezScanPal V2.0

ezScanPal V2.0 es una aplicación de procesamiento de imágenes de fácil uso que permite la comunicación directa entre el escáner y su PC.



Nota: ezScanPal V2.0 no admite la visualización en formato PDF. Puede utilizar Adobe Acrobat Reader para abrir archivos PDF. Para obtener información detallada sobre cómo utilizar cada función, consulte la sección de la Ayuda.

Limpiar y Calibrar


- Para obtener una alta calidad de imagen y buenos resultados en el reconocimiento, realice el paso siguiente de vez en cuando.
- Asegúrese de que el paño de limpieza y el papel de calibración están limpios y no tienen polvo antes de utilizarse.

Limpiar el escáner

- Limpie la lente del escáner ligeramente utilizando el paño de limpieza suministrado. Limpie la lente del escáner ligeramente utilizando el paño de limpieza suministrado.
- · No utilice disolventes para limpiar el escáner.
- No utilice materiales ásperos, como por un ejemplo una almohadilla para restregar de nylon, para limpiar el escáner.

Calibrar el escáner

- Coloque el papel de calibración en una superficie plana con el lado blanco orientado hacia arriba.
- 2 Encender el escáner
- Seleccione CALIBRACIÓN siguiendo estos pasos: CONFIGURACIÓN > DIGITALIZAR > CALIBRACIÓN > Sí



- Sujete el papel de calibración firmemente con una mano y, con la otra, deslice el escáner hacia delante y hacia atrás lentamente contra el papel. La calibración se iniciará.
- Cuando la calibración se termine, aparecerá el mensaje "Completada" y el escáner se apagará automáticamente.

Sugerencias útiles

- ¿Por qué no está encendido el escáner?
 Empuje para abrir el compartimento de las pilas para comprobar que todas ellas están correctamente instaladas.
- "¿Por qué no encaja la tarjeta de memoria?
 Philips Glide solamente utiliza tarjetas microSD. A la vez que inserta la tarjeta de memoria, empújela de forma que el lado metálico quede orientado hacia arriba hasta que escuché un ""clic"".
 Para quitar la tarjeta, simplemente presiónela hacia abajo. La tarjeta de memoria se expulsará automáticamente."

- ¿Por qué la imagen del escáner no es nítida?
 Es recomendable limpiar el sensor del escáner con una gamuza antes de utilizarlo.
 Si realiza la digitalización a una velocidad lenta y uniforme aumentará la calidad de dicha digitalización.
- ¿Por qué la imagen digitalizada no es proporcional?
 Digitalice a una velocidad lenta y constante para optimizar la calidad de la digitalización
- ¿Cuál es la mejor forma de digitalizar desde dentro de un libro?
 Cuando digitalizada un documento encuadernado, es recomendable empezar desde la encuadernación y deslizar hacia fuera.
- ¿Por qué las imágenes digitalizadas aparecen al revés?
 Debe realizar la digitalización en la dirección en la que apunta la flecha. Para cambiar la dirección de digitalización:
 - 1. Presione el botón MENU (MENÚ) y elija CONFIGURACIÓN.
 - 2. Vaya a Configuración de digitalización.
 - Elija DIRECCIÓN para personalizar la dirección desde la que se sienta cómodo digitalizando.
- ¿Cómo veo las imágenes desde mi PC?
 - Con el escáner apagado, establezca la conexión USB con el cable mini-USB (incluido).
 - 2. Enchufe el conector USB más grande a su PC.
 - 3. Encienda el escáner presionando el botón de encendido.
 - Su PC detectará este escáner como una "unidad portátil", como si fuera una unidad flash USB.
- ¿Cómo puedo ponerme en contacto con Philips para obtener soporte técnico?
 Puede ponerse en contacto con nosotros llamando al siguiente teléfono:
 1-877-784-0999

Lunes-Viernes: 10:00 - 22:00pm EST Sábado-Domingo: 12:00 - 21:00 EST

Festivos nacionales cerrado.

- Deseo cambiar la fecha de creación de archivo en estas fotografías digitalizadas. ¿
 Cómo puedo hacerlo?
 - 1. Instale el software ezScanPal V2.0 incluido con el escáner.
 - 2. Inserte la tarjeta microSD (con adaptador SD) en su PC.
 - Abra el software EzScanPal V2.0 y, a continuación, haga clic con el BOTÓN SECUNDARIO en la fotografía que desee y elija presione PROPERTIES (PROPIEDADES).
 - Haga clic en File Date (Fecha de archivo) y, a continuación, cambie la fecha en el menú.
 - Confirme los cambios presionando la marca de verificación de color verde.

Si tiene alguna otra pregunta sobre este escáner, consulte la sección de preguntas más frecuentes en el sitio Web www.philips.com/support y busque el producto SIC4014H/G7.

Especificaciones

Tipo de escáner: Escáner de bolsillo A4 CIS

Pantalla: LCD STN en color de 1" (64 x 96 píxeles)

Tamaño de digitalización: hasta A4

Modo de digitalización: Color / Gris

Resolución de digitalización: 300 / 600 ppp

Velocidad de digitalización:

5 segundos para un A4 documento en color a 300 ppp 10 segundos para un A4 documento en color a 600 ppp

Energía auto apagado: 2 minutos

Ranura para tarjetas de memoria: MicroSD (hasta 32 GB)

Puertos de E/S: Mini-USB B

Fuente de alimentación: pilas alcalinas (AAA x 4)

Formato de archivo: JPG/PDF

Dimensiones: 258 x 32,9 x 30,7 mm; 10,2" x 1,3" x 1,2"

Peso: 163 g/0,4 lbs (sin pilas)

Sistemas operativos admitidos para almacenamiento masivo:

Windows XP / Vista / 7; Mac OS X (10.4 ~ 10.7)

Garantía Limitada de Un (1) Año

COBERTURA DE LA GARANTIA:

La obligación de esta garantía está limitada a los términos establecidos en la parte de abajo:

QUIEN ESTA CUBIERTO:

Este producto está garantizado al comprador original o la persona la cual está recibiendo este producto como un regalo, contra defectos en los materiales y manufactura como basados en el día original de compra ("Período de Garantía") del distribuidor autorizado. El recibo original mostrando el nombre del producto y el día de compra del distribuidor autorizado es considerado como dicha prueba.

QUE ESTA CUBIERTO:

Esta garantía cubre los productos nuevos, si hay defecto en los materiales o manufactura y si un reclamo es recibido durante el período de Garantía. A su opción, la compañía va de cualquier forma (1) reparar el producto a ningún costo, usando partes nuevas o reconstruidas, o (2) intercambiar el producto con un producto nuevo u otro que haya sido manufacturado de partes nuevas o usadas en buen estado servicial y este funcionando equivalentemente o comparablemente al producto original en el inventario al corriente o (3) reembolsar el precio del producto original. La compañía garantiza el reemplazamiento de productos o partes provistas bajo esta garantía contra defectos en materiales o manufactura del día de reemplazo o reparación de la porción original restante de la garantía original del producto. Cuando el producto o parte(s) es intercambiado cualquier parte reemplazada es propiedad de usted y la parte reemplazada es parte de la compañía. Cuando un reembolsó es otorgado, su producto pertenece a la compañía. Nota: cualquier producto vendido e identicado como reconstruido o renovado ileva cosigo una garantía limitada de (90) dias.

Sólo se puede enviar el producto de reemplazo si se cumplen todos los requisitos de garantía. No seguir todos los requisitos puede producir retraso.

LO QUE NO CUBRE-EXCLUSIONES Y LIMITACIONES:

Esta garantía limitada sólo se aplica a los nuevos productos que puenden ser identicados por la marca, nombre comercial o logotipo provisto. Esta garantía limitada no se aplica a cualquier otro producto que no sea Philips. Producto o cualquier software, incluso si empaquetado o vendidos con el producto. Los fabricantes no-Philips, proveedores o editores pueden proporcionar una garantía separada para sus propios productos empaquetan con el producto.

La compañía no es responsable por cualquier daño a la pérdida de todos los programas, datos u otra información almacenada en los medios de cualquier contenido en el producto, o cualquier producto no-Philips o una parte no cubierto por esta garantía. Recuperación o la reinstalación de programas, datos u otra información no está cubierto por esta garantía limitada.

Esta garantía no se aplica (a) a los daños causados por accidente, abuso, uso incorrecto, negligencia, aplicación incorrecta, o producto no-Philips, (b) a los daños causados por el servicio realizado por cualquier pena que una ubricación de servicio autorizado, (c) a un producto o una parte que ha sido modicado sin autorización por estreto, o (d) si cualquier número de serie se ha eliminado o desgurados, o (e) a un accesorio del producto, o consumibles vendidos "Tal cual" sin garantía de ningun tipo, incluyendo productos reformado/reconstruidos vendidos por Philips como "Tal cual" por algunos distribuidores minoristas.

ESTA GARANTIA LIMITADA NO CUBRE:

- Gastos de envío a devolver el producto defectuoso.
- Cargos laborales para la instalación o configuración del producto, adjuste de controles de cliente en el producto y la instalacion o la reparcion de cualquier parte fuera del producto.
- Reemplazo de reparación o parte de producto causa de la instalación incorrecta o
 mantenimiento, las conexiones al suministro inadecuado de voltaje, aumento de la
 línea de alimentación, daños relampágo, conserva imágenes o marcas en la pantalla
 resultantes de visualización de contenido jo estacionaria durante largos períodos,
 elementos de la apariencia estécia de producto debidos al desgaste normal y
 desgarro, reparaciones no autorizadas o de otros causan no dentro de
- Daño o reclamaciones para productos de no ser software disponible para su uso, o para la pérdida de datos o perdido.
- Da o de envíos o accidentes de transito al devolver el producto.
- Un producto que requiere la modificación o adaptación para que pueda operar en cualquier país distinto del país que ha sido diseñado, fabricado, aprobado o autorizado o reparado por estas modicaciones.
- Un producto que se usa para fines comerciales o institucionales (incluyendo pero sin limitarse a fines de alquiler).
- Se puede proporcionar roducto perdido en el envío y no recibo de vericación de firma.
- El hecho de no operar por el manual del propietario.

PARA OBTENER ASISTENCIA

Para obtener soporte técnico vaya a www.philips.com/support y seleccione su producto o llame al número gratuito: 1-877-784-0999

REPARACIÓN O REEMPLAZO COMO PREVISTOS PARA ESTA GARANTÍA ES EL REMEDIO EXCLUSIVO PARA EL CONSUMIDOR. Philips NO SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER INCIDENTALES O DAÑOS CONSECUENTES Y PERJUICIOS POR INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA SOBRE ESTE PRODUCTO. EXCEPTO EN LA MEDIDA DE LO PROHIBIDO POR UNA LEY APLICABLE, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O COMERCIABILIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR DE ESTE PRODUCTO ESTÁ LIMITADA EN DURACIÓN A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA

Algunos Estados no permiten las exclusiones o limitaciones de daños incidentales o consecuentes, o permiten limitaciones sobre cuánto tiempo una garantía implícita dura, así que las limitaciones o exclusiones anteriores no podrían aplicar a usted.

Esta garantía le otorga derechos legales especicos. Puede que tenga otros derechos que varían de estado/provincia a estado/provincia.

Nota

Nota

Nota



Philips and Philips Shield are used under license of Koninklijke Philips Electronics NV Philips et Philips Shield sont utilisés sous licence de Koninklijke Philips Electronics NV Philips y Philips Shield se utilizan bajo la licencia de Koninklijke Philips Electronics NV